Polycom® SoundStation® Duo Konferenztelefon

Kurzanleitung

Informationen zum Telefon
Verwenden des Telefons
Grundfunktionen
Anpassen des Telefons

Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte dem *User Guide for the Polycom SoundStation Duo Conference Phone* (Benutzerhandbuch für das SoundStation DUO Konferenztelefon) auf der *SoundStation Duo Support*-Webseite.

© 2013 Polycom, Inc. Alle Rechte vorbehalten. POLYCOM®, das Polycom-Logo und die zu Polycom-Produkten gehörenden Namen und Kennzeichnungen sind Marken und/oder Dienstleistungsmarken von Polycom, Inc. und sind registrierte und/oder allgemeinrechtliche Marken in den Vereinigten Staaten und verschiedenen anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer entsprechenden Inhaber. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Polycom in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel für andere Zwecke als den persönlichen Gebrauch des Benutzers reproduziert oder übertragen werden.

INFORMATIONEN ZUM TELEFON

Übersicht

Das Polycom SoundStation Duo Konferenztelefon ist ein Dual-Modus-Konferenztelefon, das in folgenden Modi betrieben werden kann:

- **Festnetz-Modus**: In dieser Betriebsart wird das Telefon an eine analoge Telefonsteckdose angeschlossen und erlaubt Anrufe über das öffentliche Fernsprechnetz (Festnetz).
- **SIP-Modus**: In dieser Betriebsart wird das Telefon mit einem SIP-Server („Session Internet Protocol“-Server) verbunden und ermöglicht Anrufe über IP-Netzwerke („Internet Protocol“-Netzwerke). Im SIP-Modus können Telefone erweiterte Funktionen wie Messaging, Rufumleitung und Weitervermittlung nutzen.

Das Telefon kann für den Betrieb in einem der Modi eingerichtet werden. Wenn das Telefon sowohl mit einer Telefonsteckdose als auch mit dem Netzwerk verbunden ist, kann es u. U. zwischen den Modi umschalten.

Vom Betriebsmodus des Telefons hängen die Funktionen ab, die auf dem Telefon verfügbar sind.

***Hinweis**:*
Bestimmte Telefonfunktionen werden vom Systemadministrator eingerichtet oder hängen von der Telefonieumgebung ab. Einige Funktionen sind daher auf Ihrem Telefon möglicherweise nicht verfügbar oder funktionieren anders als beschrieben.

Sofern nichts anderes angegeben ist, enthält diese Anleitung allgemeine Informationen zur Verwendung des Telefons im SIP- oder Festnetzmodus. Detaillierte Informationen zur Verwendung des Telefons in den beiden Modi finden Sie im Handbuch.

Tastenfeld

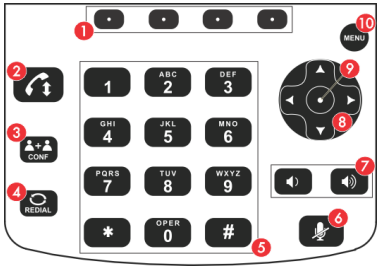

1	Mit diesen Tasten greifen Sie auf die im Display angezeigten Display-Tasten zu.
2	Drücken Sie die **Anruf**-Taste, um Anrufe zu tätigen oder entgegenzunehmen.
3	Drücken Sie die **Konferenz**-Taste, um eine Konferenz zwischen Ihnen, Ihrem aktuellen Gesprächspartner und einem weiteren Teilnehmer einzurichten.
4	Drücken Sie die **Wiederwahl**-Taste, um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen.
5	Drücken Sie die **Wähltastatur**-Tasten, um Informationen einzugeben.
6	Drücken Sie die **Stumm**-Taste, damit niemand Sie hören kann. Sie dagegen können alle anderen Teilnehmer hören.
7	Drücken Sie **Lauter** und **Leiser**, um die Lautstärke von Klingelton und Freisprechanlage anzupassen.
8	Drücken Sie die **Pfeil**-Tasten, um durch Listen und Felder zu blättern.
9	Drücken Sie die **Auswahl**-Taste, um Elemente zu aktivieren oder zu deaktivieren.
10	Über die **Menü**-Taste erreichen Sie das Hauptmenü.

Symbole

Das Telefon- oder Leitungssymbol oben links im Telefonbildschirm zeigt den Anruf- oder Leitungsstatus an.

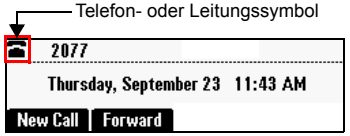

An dieser Stelle können folgende Symbole angezeigt werden:

HD	Aktiver Anruf mit Polycom® HD Voice™-Technologie
	Aktiver Anruf ohne Polycom HD Voice
	Konferenzanruf
	Wählvorgang
	„Bitte nicht stören“ ist aktiviert (nur SIP-Modus)
	Weiterleitung aktiviert (nur SIP-Modus)
	Anruf wird gehalten
	Anruf auf mehrfach genutzter Leitung wird gehalten (nur SIP-Modus)
	Nicht abgerufene Nachrichten (nur SIP-Modus)
	Leitung registriert (SIP) bzw. Amt angeschlossen (Festnetz)
	Mehrfach genutzte Leitung registriert (nur SIP-Modus)
	Telefon klingelt
	Leitung nicht registriert (SIP) bzw. Amt nicht angeschlossen (Festnetz)

VERWENDEDN DES TELEFONS

Navigieren in den Menüs

- Drücken Sie MENU, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Drücken Sie MENU, um zum Leerlauf-Bildschirm zurückzukehren.
- Drücken Sie ◄ oder die Display-Taste **Zurück**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
- Drücken Sie auf • direkt unterhalb einer Displaytaste, um diese auszuwählen.
- Drücken Sie die Display-Taste **Mehr**, um weitere Display-Tasten anzuzeigen.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um durch Listen oder Anrufe zu blättern (sich nach oben oder unten zu bewegen).
- Um zu einem Element zu blättern, drücken Sie ▲ oder ▼, bis das Element markiert ist oder eine Einfügemarke (ein blinkender Strich) neben dem Element angezeigt wird.
- Drücken Sie *, um seitenweise nach oben zu blättern, und #, um seitenweise nach unten zu blättern.
- Blättern Sie zu einem Element und drücken Sie • oder die **Auswahl**-Display-Taste, um das Element auszuwählen.
- Blättern Sie zu einem Feld und drücken Sie wiederholt auf ► oder ◄, um durch die Optionen für das Feld zu wechseln.

Eingeben von Daten

- Zur Eingabe von Zahlen drücken Sie die Wähltastaturtaste mit der entsprechenden Ziffer.
- Zur Eingabe von Buchstaben drücken Sie ein- oder mehrmals schnell hintereinander auf die Wähltastaturtaste mit dem entsprechenden Buchstaben, um durch die der Taste zugewiesenen Buchstaben zu wechseln.
- Zur Eingabe mehrerer Zeichen derselben Taste hintereinander geben Sie zuerst ein Zeichen ein, warten dann drei Sekunden, und geben dann das nächste Zeichen ein.
- Zum Wechsel zwischen den Eingabemodi für Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben drücken Sie ein- oder mehrmals die Display-Taste **1/A/a**.
- Zur Eingabe von Sonderzeichen drücken Sie ein- oder mehrmals schnell hintereinander * oder #.
- Zur Eingabe weiterer Sonderzeichen drücken Sie (in einem der Buchstabenmodi) ein- oder mehrmals schnell hintereinander 1 oder OPER 0.
- Zur Eingabe eines Punkts drücken Sie einmal auf * (bzw. zweimal schnell hintereinander im Ziffernmodus).
- Zur Eingabe eines @ drücken Sie einmal auf # (bzw. zweimal schnell hintereinander im Ziffernmodus).
- Zur Eingabe von Buchstaben in einem anderen Zeichensatz drücken Sie ein- oder mehrmals die Display-Taste **Kodierung**.
- Zur Eingabe eines Leerzeichens drücken Sie (in einem der Buchstabenmodi) dreimal schnell hintereinander auf OPER 0.
- Zum Löschen von Zeichen drücken Sie die Display-Taste **<<**.

Aktivieren von Feldern und Menüelementen

- Drücken Sie ►, um Felder zu aktivieren oder deaktivieren.
- Drücken Sie •, um Menüelemente zu aktivieren oder deaktivieren.

GRUNDFUNKTIONEN

Das Telefon kann im SIP-Modus mit mehreren (standardmäßig: acht) Anrufen gleichzeitig umgehen. Es kann jeweils immer nur einer der Anrufe aktiv sein.

Im Festnetzmodus kann das Telefon nur mit einem Anruf gleichzeitig umgehen. Wenn Anklopfen auf dem Telefon aktiviert ist, kann es mit zwei Anrufen gleichzeitig umgehen: Ein Anruf ist aktiv, der andere wird gehalten.

Anrufen

Einen Anruf tätigen Sie ganz bequem, indem Sie eine Telefonnummer oder Kurzwahl eingeben oder eine zuvor gewählte Nummer erneut wählen lassen.

So wählen Sie eine Telefonnummer:

1. Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein.
2. Drücken Sie ↪ oder die Display-Taste **Wählen**.

*Auf einem gesperrten Telefon drücken Sie die Display-Taste **Neuer Anruf**, wählen die gewünschte Nummer aus und drücken die Display-Taste **Wählen**. Sie können nur zuvor autorisierte Nummern wählen, wenn das Telefon gesperrt ist.*

So rufen Sie Kontakte per Kurzwahl an:

1. Drücken Sie ▲.
2. Geben Sie auf dem Bildschirm „Schnellwahl-Info“ entweder die Kurzwahl des Kontakts ein, oder blättern Sie zu dem gewünschten Kontakt und drücken die Display-Taste **Wählen**.

Der Anruf wird automatisch getätigt.

Wie Sie eine Kurzwahlnummer einem Kontakt hinzufügen oder dessen Kurzwahl bearbeiten, erfahren Sie unter Kontaktpersonenverzeichnis.

So verwenden Sie Wahlwiederholung:

>> Drücken Sie REDIAL, um die zuletzt gewählte Nummer noch einmal wählen zu lassen.

Beantworten von Anrufen

Wie Anrufe beantwortet werden, hängt von dem Modus ab, in dem das Telefon betrieben wird.

*Auf einem gesperrten Telefon drücken Sie die Display-Taste **Beantworten**, geben das Benutzerpasswort ein und drücken die Display-Taste **Eingeben**. (Informationen zu Ihrem Benutzerpasswort finden Sie unter Sperren und Entsperren des Telefons.)*

Beantworten von Anrufen im SIP-Modus

Sie können Anrufe beantworten, wenn das Telefon im Ruhezustand ist, wenn Anrufe gehalten werden oder auch, wenn Sie sich bereits in einem Anruf befinden. Wenn Sie gerade telefonieren und ein Anruf eingeht, hören Sie (standardmäßig) ein Anklopfsignal, und der eingehende Anruf wird oben am Bildschirm angezeigt.

So beantworten Sie einen Anruf, wenn das Telefon im Ruhezustand ist oder Anrufe gehalten werden:

>> Drücken Sie ↪ oder die Display-Taste **Beantworten**.

So beantworten Sie einen Anruf, wenn Sie bereits telefonieren:

1. Blättern Sie, bis der eingehende Anruf in der Mitte des Bildschirms angezeigt wird.
2. Drücken Sie ↪ oder die Display-Taste **Beantworten**.

Der eingehende Anruf wird zum aktiven Anruf, und der ursprüngliche Anruf wird gehalten.

Beantworten von Anrufen im Festnetzmodus

Im Festnetzmodus kann das Telefon nur mit einem Anruf gleichzeitig umgehen.

Wenn Anklopfen aktiviert ist, kann das Telefon mit zwei Anrufen gleichzeitig umgehen: Wenn Sie den eingehenden Anruf beantworten, wird der ursprüngliche Anruf gehalten, und der eingehende Anruf wird zum aktiven Anruf. Sie können jederzeit zwischen dem aktiven Anruf und dem gehaltenen Anruf hin- und herwechseln. Wenn Sie den aktiven Anruf beenden, wird der gehaltene Anruf automatisch zum aktiven Anruf.

So beantworten Sie einen Anruf, wenn das Telefon im Ruhezustand ist:

>> Drücken Sie ↪ oder die Display-Taste **Beantworten**.

So beantworten Sie einen Anruf, wenn Sie bereits ein Anruf geführt oder gehalten wird:

>> Wenn Sie das Anklopfsignal hören, drücken Sie CONF oder die Display-Taste **Konferenz**, um einen Hookflash zu aktivieren. Der ursprüngliche Anruf wird gehalten, und der eingehende Anruf wird zum aktiven Anruf.

So wechseln Sie zwischen einem aktiven Anruf und einem gehaltenen Anruf:

>> Drücken Sie (CONF) oder die Display-Taste **Konferenz**, um einen Hookflash zu aktivieren. Der aktive Anruf wird gehalten, und der gehaltene Anruf wird zum aktiven Anruf.

Beenden von Anrufen

Blättern Sie ggf. zum aktiven Anruf, und drücken Sie (↩) oder die Display-Taste **Beenden**, um einen Anruf zu beenden.

Wie Anrufe beendet werden, hängt von dem Modus ab, in dem das Telefon betrieben wird.

So beenden Sie einen gehaltenen Anruf im SIP-Modus:

1. Blättern Sie ggf. zu dem gehaltenen Anruf.
2. Drücken Sie die Display-Taste **Fortsetzen**.
3. Drücken Sie (↩) oder die Display-Taste **Beenden**.

So beenden Sie einen gehaltenen Anruf im Festnetzmodus:

1. Wenn Sie in einem Anruf sind, drücken Sie ggf. (CONF) oder die Display-Taste **Konferenz**, um den gehaltenen Anruf aktiv zu machen.
2. Drücken Sie (↩) oder die Display-Taste **Beenden**.

Stummschalten der Mikrofone

Wenn Sie die Mikrofone stummschalten, können die anderen Teilnehmer Sie nicht hören, aber Sie können die anderen Teilnehmer hören.

Drücken Sie während eines Anrufs (🎤). Die Anzeige-LEDs auf dem Telefon leuchten rot.

Drücken Sie (🎤) erneut, um die Stummschaltung wieder aufzuheben. Die roten Anzeige-LEDs erlöschen.

Halten und Fortsetzen von Anrufen

Wie Anrufe gehalten und fortgesetzt werden, hängt von dem Modus ab, in dem das Telefon betrieben wird.

Halten und Fortsetzen von Anrufen im SIP-Modus

So halten Sie einen Anruf:

1. Blättern Sie ggf. zu dem Anruf.
2. Drücken Sie die Display-Taste **Halten**.

So setzen Sie einen gehaltenen Anruf fort:

1. Blättern Sie ggf. zu dem gehaltenen Anruf.
2. Drücken Sie die Display-Taste **Fortsetzen**.

Der gehaltene Anruf wird aktiv. Wenn Sie bereits in einem Anruf waren, wird der betreffende Anruf gehalten.

Halten und Fortsetzen von Anrufen im Festnetzmodus

So halten Sie einen Anruf:

>> Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die Display-Taste **Halten**.
- Wenn bereits ein Anruf gehalten wird, drücken Sie (CONF) oder die Display-Taste **Konferenz**, um einen Hookflash zu aktivieren. Der aktive Anruf wird gehalten, und der gehaltene Anruf wird zum aktiven Anruf.

So setzen Sie einen gehaltenen Anruf im Festnetzmodus fort:

>> Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die Display-Taste **Fortsetzen**.
- Wenn Sie sich in einem Anruf befinden, drücken Sie (CONF) oder die Display-Taste **Konferenz**, um einen Hookflash zu aktivieren. Der gehaltene Anruf wird zum aktiven Anruf, und der ursprüngliche Anruf wird gehalten.

Weitervermitteln von Anrufen

(nur SIP-Modus)

Sie können einen Anruf an einen anderen Teilnehmer weitervermitteln.

So vermitteln Sie einen Anruf weiter:

1. Drücken Sie während eines Anrufs die Display-Taste **Weiterleiten**. Der aktive Anruf wird gehalten.
2. Rufen Sie den Teilnehmer an, an den der Anruf weitervermittelt werden soll.
3. Wenn Sie den Freizeichenton hören, oder nachdem Sie mit dem zweiten Teilnehmer Rücksprache gehalten haben, drücken Sie die Display-Taste **Weiterleiten**.

Anrufweiterleitung (nur SIP-Modus)

Sie können eingehende Anrufe automatisch an eine andere Nummer umleiten oder Anrufe weiterleiten, wenn Ihr Telefon klingelt.

So leiten Sie eingehende Anrufe automatisch um:

1. Drücken Sie im Leerlauf-Bildschirm die Display-Taste **Umleiten**.
2. Wählen Sie, den gewünschten Umleitungstyp aus. (Wählen Sie **Alle**, wenn alle eingehenden Anrufe umgeleitet werden sollen; **Keine Antwort**, wenn nur nicht beantwortete eingehende Anrufe umgeleitet werden sollen, oder **Beschäftigt**, wenn Anrufe umgeleitet werden sollen, die eingehen, während Sie bereits telefonieren.)
3. Geben Sie die Nummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen, und drücken Sie anschließend die Display-Taste **Aktivieren**.

So deaktivieren Sie die Anrufweiterleitung:

1. Drücken Sie im Leerlauf-Bildschirm die Display-Taste **Umleiten**.
2. Wählen Sie den zu deaktivierenden Umleitungstyp aus und drücken Sie anschließend die Display-Taste **Abschalten**.

So leiten Sie einen klingelnden Anruf um:

1. Drücken Sie die Display-Taste **Umleiten**, während das Telefon klingelt.
2. Geben Sie die Nummer ein, an die der eingehende Anruf umgeleitet werden soll.
3. Drücken Sie die Display-Taste **Umleiten**.

Verwenden der Funktion „Nicht stören“ (nur SIP-Modus)

Sie können vermeiden, dass das Telefon klingelt. Wenn „Nicht stören“ aktiviert ist, haben Sie keine Möglichkeit, Anrufe zu beantworten. Die Anrufe werden in Ihrer „Verpasste Anrufe“-Liste angezeigt.

So aktivieren oder deaktivieren Sie „Nicht stören“:

1. Drücken Sie (MENU), und wählen Sie **Leistungsmerkmale**.
2. Blättern Sie zu „Nicht stören“, wenn es nicht markiert ist.
3. Drücken Sie (▸), um „Nicht stören“ ein- oder auszuschalten.

Wenn „Nicht stören“ aktiviert ist, werden ein blinkendes Symbol, ✕, und der Text „(X) Nicht stören“ auf dem Bildschirm angezeigt.

Einrichten von Telefonkonferenzen

Die Anzahl der Personen, die Sie in eine Konferenz aufnehmen können, hängt von Ihrer Telefonumgebung ab. Wenn das Telefon im SIP-Modus betrieben wird, können Sie zwei Personen hinzunehmen. Wenn das Telefon im Festnetzmodus betrieben wird, können Sie möglicherweise mehr als zwei Personen hinzunehmen.

So richten Sie eine Konferenz ein:

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
2. Drücken Sie (CONF) oder die Display-Taste **Konferenz**, nachdem der erste Teilnehmer den Anruf entgegengenommen hat. Der Anruf wird gehalten.
3. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer an.
4. Wenn der zweite Teilnehmer geantwortet hat, drücken Sie die **Konferenz**-Display-Taste, um alle Teilnehmer zu einer Konferenz zu verbinden. Auf dem Bildschirm wird „Aktive Konferenz“ angezeigt.

Nachdem Sie eine Konferenz eingerichtet haben, können Sie Folgendes tun:

- Drücken Sie die Display-Taste **Halten**, um die Konferenz zu halten. Drücken Sie die Display-Taste **Fortsetzen**, um den Anruf fortzusetzen.
- Drücken Sie die Display-Taste **Beenden**, um die Konferenz zu beenden und dabei die anderen Teilnehmer verbunden zu halten.
- *(Nur SIP-Modus.)* Drücken Sie die Display-Taste **Aufheben**, um die Konferenz zu beenden und die anderen beiden Teilnehmer zu halten.

*Wenn Sie einen Anruf führen und ein Anruf gehalten wird, können Sie mit der Display-Taste **Zusammenfügen** eine Konferenz erstellen.*

Verwalten von Telefonkonferenzen

In einer Telefonkonferenz können Sie einzelne Teilnehmer stummschalten, halten, entfernen oder Informationen über sie erhalten.

So verwalten Sie Konferenzteilnehmer:

>> Drücken Sie während eines Anrufs die Display-Taste **Verwlt**. Blättern Sie anschließend zu dem gewünschten Teilnehmer.

Sie haben u. U. folgende Optionen:

- Drücken Sie die Display-Taste **Fernstummschaltung**, um einen Teilnehmer gezielt stummzuschalten.
- Drücken Sie die Display-Taste **Halten**, um den gewählten Teilnehmer zu halten. Drücken Sie die Display-Taste **Fortsetzen**, um den Teilnehmer wieder in den Anruf aufzunehmen.
- Drücken Sie die Display-Taste **Entfernen**, um den gewählten Teilnehmer aus dem Anruf zu entfernen.
- Drücken Sie die Display-Taste **Info**, um Informationen über den gewählten Teilnehmer anzuzeigen.
- Drücken Sie die Display-Taste **Zurück**, um zum Bildschirm „Aktive Konferenz“ zurückzukehren.

Anruflisten

So verwenden Sie eine Anrufliste:

1. Drücken Sie (MENU), und wählen Sie **Leistungsmerkmale** > **Anruflisten** > **Verpasste Anrufe**, **Empfangene Anrufe** oder **Getätigte Anrufe**.
2. Blättern Sie zu einem Anruf. Sie haben folgende Optionen:
   - Drücken Sie die Display-Taste **Wählen**, um den Teilnehmer anzurufen.
   - Drücken Sie die Display-Taste **Löschen**, um den Anruf aus der Liste zu entfernen.
   - Drücken Sie die Display-Tasten **Mehr** und **Speichern**, um den Teilnehmer in Ihrem Kontaktpersonenverzeichnis zu speichern.
   - Drücken Sie die Display-Tasten **Mehr** und **Info**, um detaillierte Informationen über den Anruf zu erhalten.

Abrufen von Voicemail (nur SIP-Modus)

1. Drücken Sie (MENU), und wählen Sie **Leistungsmerkmale** > **Nachrichten** > **Nachrichten-Center**.
2. Drücken Sie die Display-Taste **Verbinden**, und folgen Sie den Ansagen, um Ihre Nachrichten abzuhören.

Sperren und Entsperren des Telefons

Sperren Sie Ihr Telefon, um nur autorisierte Anrufe und Anrufentgegennahmen zu erlauben. Zum Entsperren des Telefons oder Beantworten eines auf einem gesperrten Telefon eingehenden Anrufs müssen Sie Ihr Benutzerpasswort eingeben. Das Standard-Benutzerpasswort lautet *123*.

Wenn Sie Ihr Passwort geändert und dann vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

So ändern Sie Ihr Passwort:

1. Drücken Sie (MENU), und wählen Sie anschließend **Einstellung** > **Erweitert**.
2. Geben Sie Ihr Benutzerpasswort ein, und drücken Sie anschließend die Display-Taste **Eingeben**.
3. Wählen Sie im Bildschirm „Erweitert“ die Option **Benutzerpasswort ändern**.
4. Geben Sie die Passwortinformationen ein, und drücken Sie anschließend die Display-Taste **Eingeben**.

So sperren Sie das Telefon:

1. Drücken Sie (MENU), und wählen Sie **Einstellung** > **Allgemein** > **Telefon sperren**.
2. Wählen Sie aus, wie eingehende Anrufe behandelt werden sollen, während das Telefon gesperrt ist, und drücken Sie die Display-Taste **Sperren**.

So entsperren Sie das Telefon:

1. Drücken Sie im Leerlauf-Bildschirm die Display-Taste **Entsperren**.
2. Geben Sie Ihr Benutzerpasswort ein, und drücken Sie die Display-Taste **Eingeben**.

ANPASSEN DES TELEFONS

Kontaktpersonenverzeichnis

Sie können eine große Anzahl Kontakte im lokalen Kontaktpersonenverzeichnis des Telefons speichern.

So fügen Sie einen Kontakt hinzu oder bearbeiten ihn:

1. Drücken Sie (MENU), und wählen Sie **Leistungsmerkmale** > **Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Drücken Sie die Display-Taste **Hinzufügen** oder **Bearbeiten**.
3. Blättern Sie zu einem Feld, ergänzen oder bearbeiten Sie die Angaben, und drücken Sie anschließend die Display-Taste **Speichern**.

So suchen Sie nach einem Kontakt:

1. Drücken Sie (MENU), und wählen Sie **Leistungsmerkmale** > **Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Drücken Sie die Display-Tasten **Mehr** und **Suchen**.
3. Geben Sie die ersten paar Buchstaben des Vor- oder Nachnamens der Kontaktperson ein, und drücken Sie die Display-Taste **Suchen**.

Einstellen der Lautstärke

So ändern Sie die Lautstärke der Freisprechanlage:

>> Drücken Sie während eines Anrufs (−) oder (+).

So ändern Sie die Klingeltonlautstärke:

>> Drücken Sie (−) oder (+), während das Telefon ruht oder klingelt.

Anpassen der Klingeltöne

Sie können den Klingelton des Telefons ändern. Außerdem können Sie Kontakten im Kontaktpersonenverzeichnis individuelle Klingeltöne zuweisen.

So ändern Sie die den allgemeinen Klingelton:

1. Drücken Sie (MENU), und wählen Sie **Einstellungen** > **Allgemein** > **Klingelzeichen**.
2. Wählen Sie die Leitung, deren Klingelton Sie anpassen möchten.
3. Wählen Sie das gewünschte Klingelzeichen aus.

So weisen Sie einem Kontakt einen Klingelton zu:

1. Drücken Sie (MENU), und wählen Sie **Leistungsmerkmale** > **Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Suchen Sie nach dem Kontakt (siehe *Kontaktpersonenverzeichnis*).
3. Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
4. Blättern Sie zu **Klingelzeichen**, wählen Sie ein Klingelzeichen für die Kontaktperson aus, und drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.

Anpassen des Telefons mit dem Web-Konfigurations-Dienstprogramm

Bestimmte Telefoneinstellungen lassen sich über Netzwerk mit dem Polycom Web-Konfigurations-Dienstprogramm aktualisieren.

So greifen Sie auf das Web-Konfigurations-Dienstprogramm Ihres Telefons zu:

1. Starten Sie auf einem Computer, der sich in demselben Netzwerk wie das Telefon befindet, einen Webbrowser.
2. Geben Sie in der Adressleiste des Webbrowsers die IP-Adresse des Telefons ein.
   (Die IP-Adresse ermitteln Sie wie folgt: Drücken Sie (MENU), und wählen Sie **Status** > **Plattform** > **Telefon**. Blättern Sie im „Telefon“-Bildschirm zur IP-Adresse.)
3. Drücken Sie die **Eingeben**-Taste.
4. Wählen Sie im Anmeldebildschirm **Benutzer** aus, und geben Sie das Benutzerpasswort ein. (Das Standardpasswort für Telefonbenutzer lautet *123*.)
5. Klicken Sie auf **Absenden**.

Nähere Informationen über das Dienstprogramm finden Sie im *Polycom Web Configuration Utility User Guide* (Handbuch für das Polycom Web-Konfigurations-Dienstprogramm) auf der *SoundStation Duo Support*-Webseite.